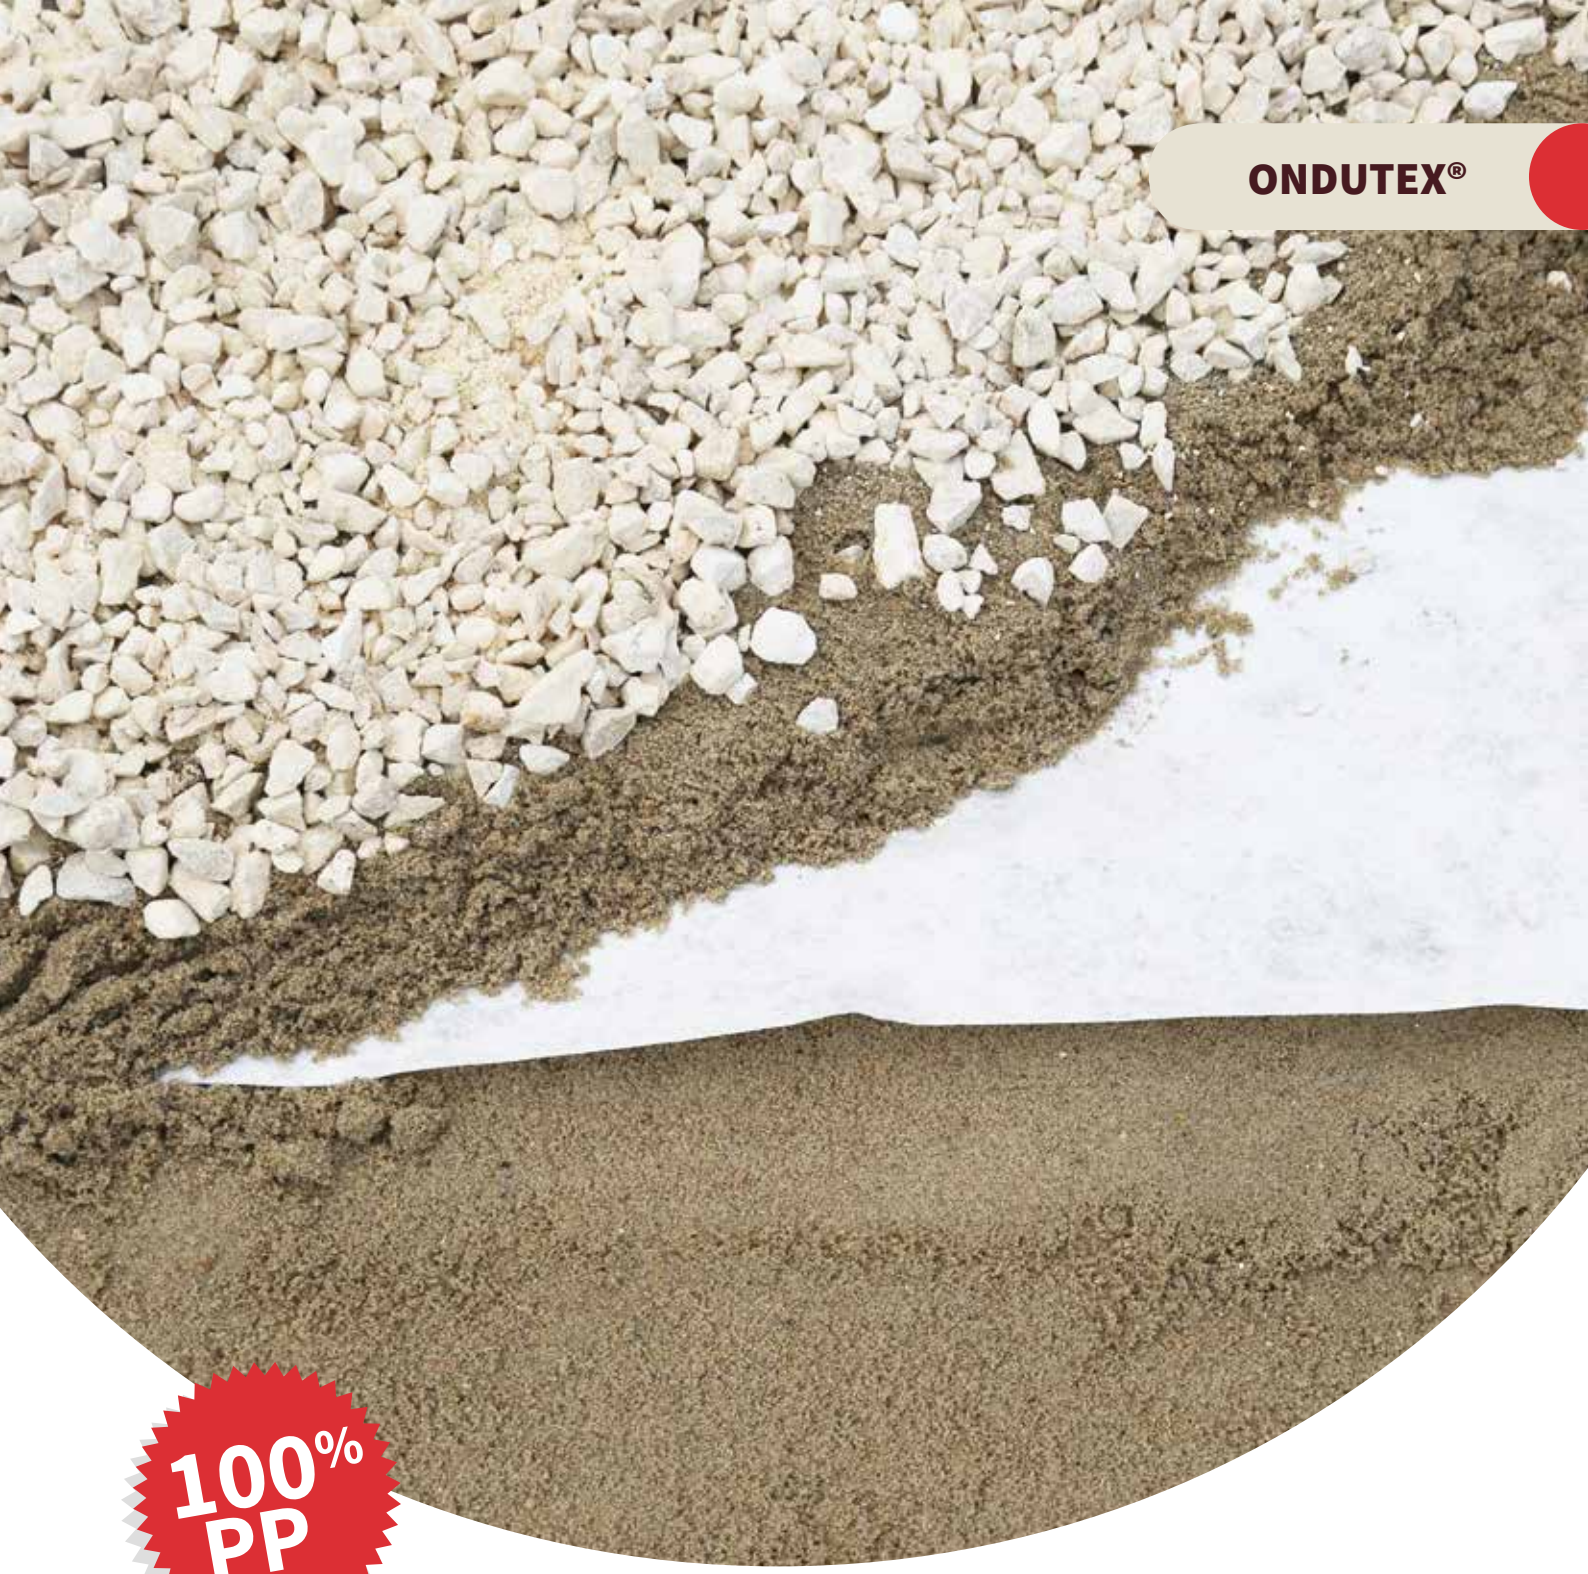

ONDUTEX®

100% PP

# NOTICE DE POSE

**Film géotextile 100% polypropylène non tissé calandré**

Onduline®

Systèmes légers de couverture

# ONDUTEX®

## STABILISATION DES ALLÉES

1 Dérouler le film géotextile sur le sol décaissé.

2 Étaler la couche de sable de 5 à 10 cm (prévoir 20 cm minimum de recouvrement).

3 Mise en œuvre du dallage.

Dans le cas d'allées circulables prévoir d'étaler au préalable une couche de 15 cm minimum de graviers puis une couche de 5 cm minimum de sable.

## RÉALISATION DE DRAIN

1 Réaliser une tranchée.

2 Poser le Géotextile ONDUTEX.

3 Disposer la couche de gravier et poser le tuyau de drainage et rabattre le Géotextile ONDUTEX.

4 Remblayer la tranchée

4 Remblayer la tranchée

Septembrel 2019 - Document non contractuel. Les descriptions et caractéristiques des produits ne sont données qu'à titre indicatif, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis. Siret 381 536 2670036

ONDULINE FRANCE
ZI - BP 15 - 76480 YAINVILLE
Tél + 33 (0)2 35 05 90 90
Fax. + 33 (0)2 35 05 91 11
**www.onduline.fr**

Onduline®
Systèmes légers de couverture